


1. PŘEHLED PRODUKTU

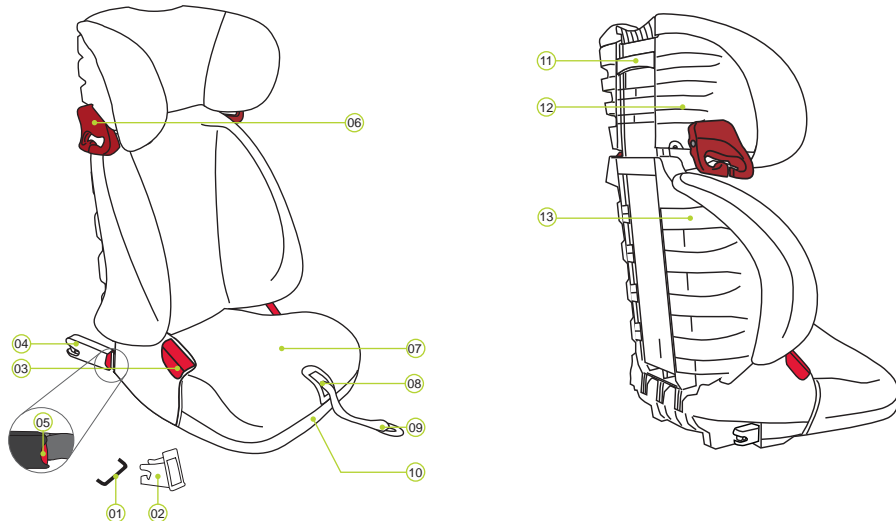

- 01 Upevňovací body ISOFIX (automobil)
- 02 Zavaděcí přípravky ISOFIX
- 03 Vedení pásu (světle červené)
- 04 Ramena západky ISOFIT
- 05 Zajišťovací knoflík ISOFIT
- 06 Držák pásu
- 07 Sedák
- 08 Nastavovací tlačítko ISOFIT
- 09 Přestavovací pás
- 10 Příhrádka na návod k obsluze
- 11 Páka pro nastavení výšky opěrky hlavy
- 12 Opěrka hlavy
- 13 Opěradlo

4. POUŽITÍ V AUTOMOBILU

Dodržujte pokyny k používání dětských zadržovacích systémů v návodu k obsluze vašeho vozidla. Sedáčka se může používat ve vozidlech se systémy ukotvení ISOFIX (viz seznam typů) a ve vozidlech s 3bodovými bezpečnostními pásy.

Zjistěte v návodu k obsluze vašeho vozidla informace o sedačkách, které jsou schváleny jako dětské autosedačky v hmotnostní třídě 15 až 36 kg.

Sedáčka DISCOVERY SL je schválena pro dva různé způsoby montáže:

Symbol	Způsob montáže	Druh schválení	Kapitola
	pomocí ramen západky ISOFIT na upevňovacích bodech ISOFIX ve vozidle. Respektujte seznam typů automobilů.	polo-univerzální a)	9A
	pomocí 3bodového bezpečnostního pásu vozidla	univerzální	9B

a) To znamená, že dětská sedáčka se smí používat pouze ve vozidlech, která jsou uvedena v příloženém seznamu typů automobilů. Tento seznam typů je neustále aktualizován. Nejaktuálnější verzi získáte u nás nebo na www.britax.com

Dětskou autosedačku můžete používat takto:

ve směru jízdy	ano
proti směru jízdy	ne ¹⁾
s 2bodovým pásem	ne
s 3bodovým pásem ²⁾	ano
s upevňovacími body ISOFIX (mezi sedací plochou a opěradlem)	ano
na sedadle spolujezdce	ano ³⁾
na vnějších zadních sedadlech	ano
na prostředním zadním sedadle (s 3bodovým pásem)	ano ⁴⁾




- 1) Použití je přípustné pouze na opačně nasměrovaném sedadle (např. v dodávce, minibusu), které je přípustné také pro přepravu dospělých osob. Na daném sedadle nesmí být aktivní žádný airbag.
- 2) Pás musí být schválený podle ECE R 16 (nebo srovnatelné normy), např. viditelné na obroubeném „E“, „e“ na zkušební etiketě na pásu.
- 3) S předním airbagem: Sedadlo vozidla posuňte až dozadu, postupujte podle pokynu v příručce k vozidlu.
- 4) Použití není možné, je-li k dispozici pouze 2bodový bezpečnostní pás.

5. PÉČE A ÚDRŽBA

Zajistěte, aby se používaly výhradně originální náhradní potahy sedačky od společnosti BRITAX RÖMER, protože potah sedačky je integrální součástí dětské autosedačky a plní důležitou funkci při zajištění bezvadné funkce systému. Náhradní potahy sedačky jsou k dostání u vašeho specializovaného prodejce.

- Potah lze sejmout a vyprat v pračce (30 °C) na program jemného praní a s použitím jemného prácho prostředku. Řiďte se prosím pokyny, které jsou uvedeny na práci etiketě potahu.
- Plastové části lze vyčistit mýdlovým roztokem. Nepoužívejte žádné ostré čisticí prostředky (jako rozpouštědla).

NEBEZPEČÍ! Dětská autosedačka se nesmí používat bez potahu.

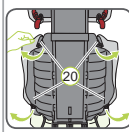


Stážení potahu sedačky

1. Posuňte hlavovou opěrku automobilu do nejvyšší polohy.
2. Vyhákněte háčky potahu 20 na zadní straně opěradla 13.
3. Stáhněte horní část potahu.
4. Vyhákněte pouška potahu 21 dole na zadní straně opěradla 13.
5. Stáhněte potah sedadla 07.



Stážení potahu opěrky hlavy

6. Vyhákněte pouška potahu 21 na zadní straně opěradla 12.

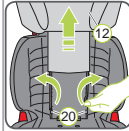

7. Vyhákněte háčky potahu 20 na přední straně opěradla 13.
8. Stáhněte potah opěrky hlavy 12.

Nyní můžete potah vyprat. Řiďte se prosím pokyny, které jsou uvedeny na práci etiketě potahu:



Natažení potahu

Pro natažení potahu postupujte v obráceném pořadí.

2. ÚVOD

Těší nás, že náš produkt DISCOVERY SL smí Vaše dítě bezpečně doprovázet jeho další životní etapou.

Aby mohlo být Vaše dítě správně chráněno, musí být DISCOVERY SL bezpodmínečně používán a namontován a používán tak, jak je popsáno v tomto návodu!

Pokud budete mít další dotazy k použití, obraťte se prosím na nás:

Britax Childcare
 Britax Römer
 Kindersicherheit GmbH
 Blaubeurer Straße 71
 D-99077 Ulm
 Německo

T.: +49 (0) 731 9345-199/-299
 F.: +49 (0) 731 9345-210
 E.: service.de@britax.com
www.britax.com

Britax Childcare
 Britax Exelsior Limited
 1 Churchill Way West
 Andover
 Hampshire SP10 3UW
 United Kingdom

T.: +44 (0) 1264 333343
 F.: +44 (0) 1264 334146
 E.: service.uk@britax.com
www.britax.com


V tomto návodu se používají níže uvedené symboly:

Symbol	Signální slovo	Vysvětlení
	NEBEZPEČÍ!	Nebezpečí těžkých škod na zdraví osob
	VAROVÁNÍ!	Nebezpečí lehkých škod na zdraví osob
	POZOR!	Nebezpečí věcných škod
	TIP!	Užitečná upozornění

Pokyny k úkonům, které následují v pevném pořadí, jsou očíslovány.

Příklad:

1. Stiskněte knoflík...

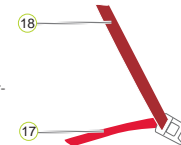

Barvy vedení pásu

Pro lepší rozlišení jsou oba bezpečnostní pásy barevně odlišeny. Diagonální pás (18) je tmavě červený a pánevní pás (17) je světle červený. Barva vedení pásu u dětské sedačky je provedena podle stejného schématu.


3. SCHVÁLENÍ

BRITAX RÖMER Dětská autosedačka	Kontrola a schválení podle ECE* R 44/04	
	Skupina	Tělesná hmotnost
DISCOVERY SL	II+III	15 až 36 kg

*ECE = Evropská norma pro bezpečnostní vybavení

Dětská autosedačka je dimenzovaná, testovaná a schválená podle požadavků evropské normy pro dětská bezpečnostní zařízení (ECE R 44/04). Zkušební značka E (v kroužku) a číslo schválení jsou umístěny na oranžové etiketě o schválení (nálepka na dětské autosedačce).

- NEBEZPEČÍ!** Schválení zaniká, jakmile na dětské autosedačce něco změníte. Změny smí provádět výhradně výrobce.
- VAROVÁNÍ!** Sedačka DISCOVERY SL smí být používána výhradně k zabezpečení vašeho dítěte ve vozidle. V žádném případě není vhodná do domácnosti k sezení ani jako hračka.
- NEBEZPEČÍ!** Nikdy své dítě nebo dětskou sedačku nezajišťujte pomocí 2bodového bezpečnostního pásu. Pokud by Vaše dítě v dětské sedačce bylo zajištěno pouze jedním 2bodovým pásem, mohlo by se v důsledku toho při autonehodě těžce zranit nebo dokonce mohlo zahynout.

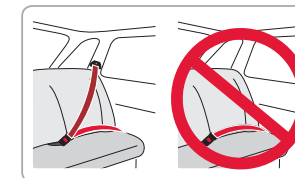


6. DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

ODEPNTÍ PÁSU DÍTĚTI:

1. Pro odepnutí pásu stiskněte uvolňovací tlačítko vašeho zámků pásu.

DEMONTÁŽ:



1. Stiskněte uvolňovací tlačítko vašeho pásu v automobilu.
2. Vytáhněte diagonální pás z tmavě červeného držáku pásu 06 opěrky hlavy 12.
3. Za účelem uvolnění upevňovací ISOFIT stiskněte červený zajišťovací knoflík ISOFIT 05 a vytáhněte rameno západky 04. Zopakujte tento postup s druhým ramenem západky ISOFIT 04.
4. Zatáhněte za přestavovací pás 09, dokud se obě ramena západky ISOFIT 04 nebudou nacházet v poloze pro uchování.

Nyní lze dětskou sedačku vyjmout.

NEBEZPEČÍ! Dětská autosedačka musí být v autě vždy zajištěná, i když se nevezve žádné dítě.

LIKVIDACE:

Dodržujte prosím předpisy k likvidaci platné ve vaší zemi.

Likvidace obalu	Kontejner na kartony
Potah	Zbytkový odpad, tepelné využití
Plastové díly	Podle označení do příslušného kontejneru
Kovové díly	Kontejner na kovy
Pásy	Kontejner na polyester
Zámek a jazyček	Zbytkový odpad

15 – 36 kg
 (~4 - 12 roků)

britax

DISCOVERY SL

Návod k použití

CZ



www.britax.com

